


**NOTA TECNICA** Rev. 1.0- 21/12/2016

## Guida all'impostazione o modifica del codice Paese-Country code

Gli inverter ZCS nascono con codice Paese impostato dalla fabbrica CEI-021 Internal per i monofase e CEI-021 External per i trifase. Qualora si dovesse cambiare questa impostazione o ci si trovasse di fronte ad un inverter con codice diverso e lo si volesse portare allo standard CEI-021, seguire i seguenti passi:

Disconnettere l'inverter sul lato alternato (AC), il display visualizzerà la seguente schermata:

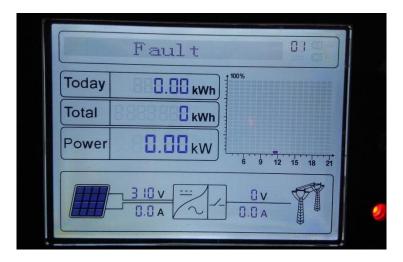

Premere il tasto" indietro" 🈉 per richiamare il menu Enter Setting,



Premere "invio"  $\stackrel{\square}{\longrightarrow}$  per entrarvi e scorrere con la freccia in basso fino alla voce "Set Country", premere "invio"  $\stackrel{\square}{\longrightarrow}$ 



Verrà visualizzata la seguente schermata:



Pre mere di nuovo 'la "invio" per conferma ed inserire il codice a due cifre desiderato ( es. 01) premendo prima le frecce per variare il valore numerico e poi 'la "invio" per avanzare nella posizione e confermare.







Fare riferimento alle tabelle sotto per scegliere il codice da impostare:

Tabella impostazione del codice paese per i MONOFASE

Paese	Codice	Paese	Codice	Paese
Germania VDE AR- N4105	09	UK-G59	18	EU EN50438
Italia CEI0-21 internal	10	Cina	19	IEC EN61727
Australia	11	Francia	20	Corea
Spagna RD1699	12	Polonia	21	Svezia
Turchia	13	Germania BDEW	22	Europa Generale
Danimarca	14	Germania VDE 0126	23	CEI 0-21 external
Grecia Continentale	15	Italia CEI0-16	24	Cipro
Olanda	16	UK-G83		
Belgio	17	Isola della Grecia		
	Germania VDE AR- N4105 Italia CEI0-21 internal Australia Spagna RD1699 Turchia Danimarca Grecia Continentale Olanda	Germania VDE AR-N4105         09           Italia CEI0-21 internal         10           Australia         11           Spagna RD1699         12           Turchia         13           Danimarca         14           Grecia Continentale         15           Olanda         16	Germania VDE AR- N4105         09         UK-G59           Italia CEI0-21 internal         10         Cina           Australia         11         Francia           Spagna RD1699         12         Polonia           Turchia         13         Germania BDEW           Danimarca         14         Germania VDE 0126           Grecia Continentale         15         Italia CEI0-16           Olanda         16         UK-G83	Germania VDE AR-N4105         09         UK-G59         18           Italia CEI0-21 internal         10         Cina         19           Australia         11         Francia         20           Spagna RD1699         12         Polonia         21           Turchia         13         Germania BDEW         22           Danimarca         14         Germania VDE 0126         23           Grecia Continentale         15         Italia CEI0-16         24           Olanda         16         UK-G83

Tabella impostazione del codice paese per i TRIFASE

Codice	Paese	Codice	Paese	Codice	Paese
00	Germania VDE AR- N4105	09	UK-G59	18	EU EN50438
01	Italia CEI0-21	10	Cina	19	IEC EN61727
02	Australia	11	Francia	20	Corea
03	Spagna RD1699	12	Polonia	21	Svezia
04	Turchia	13	Germania BDEW	22	Europa Generale
05	Danimarca	14	Germania VDE 0126	23	VDE-126
06	Grecia Continentale	15	Italia CEI0-16	24	Cipro
07	Olanda	16	UK-G83		
08	Belgio	17	Isola della Grecia		

Una volta apparso il messaggio "Success", premere due volte il tasto "indietro" Le poi disconnettere l'inverter anche sul lato continuo (DC).L'inverter si spegnerà del tutto. Attendere per due minuti ad inverter spento e poi riavviarlo azionando prima l'interruttore continua DC e poi la alternata AC. L'inverter tornerà, dopo aver eseguito l'apposito countdown, a produrre normalmente.

N.B. Se si vuole cambiare il codce Paese dopo che l'inverter ha prodotto per più di 24 ore, il sistema non consentirà di variare il codice stesso a meno che non si abiliti volontariamente questa funzione. A tale scopo è necessario andare nel menu "Enter Setting", scorrere fino al punto "EnSet Country", premere 'l'> "invio" e immettere la password 0001 ( con le frecce si varia il valore, con l'invio si conferma e si avanza di posizione). Una volta cheappare il messaggio "Success", premere il tasto" indietro" la fino a tornare al menu "Enter Setting" e ripetere la procedura descritta in precedenza.